MANUAL DEL USUARIO

Ruedecillas Orientables

4010331

(Para uso con las Sierras de Mesa BT3000 y BT3100)

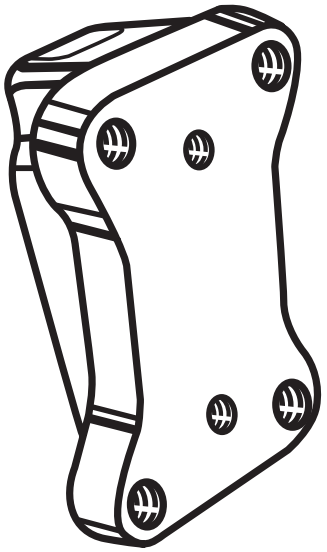

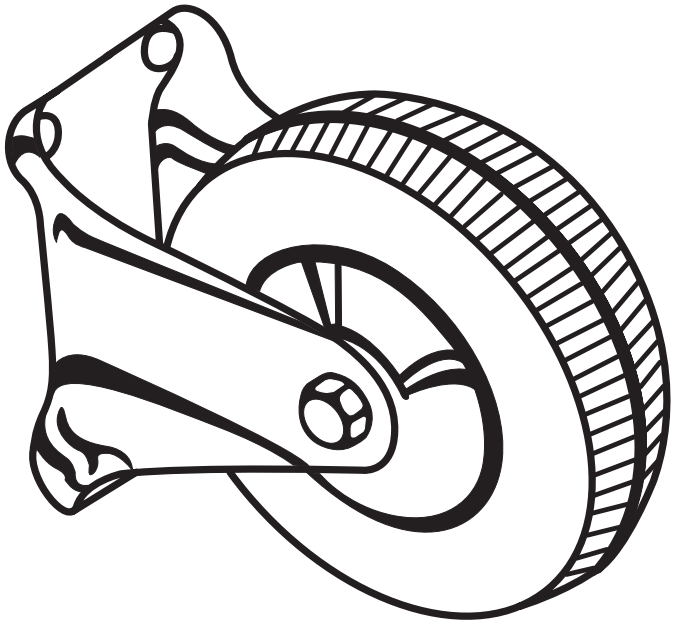

Sus nuevas ruedecillas orientables han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si este producto es mantenido en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.

⚠ **ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de una lesión, es necesario leer y comprender el manual del usuario.

Le agradecemos la compra de un juego de accesorios Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

El funcionamiento seguro de este accesorio exige que usted lea y comprenda este manual del usuario, el manual del usuario para la sierra de mesa y todas las etiquetas que han sido colocadas en la herramienta.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **CONOZCA SU ACCESORIO.** Lea atentamente el manual del usuario. Aprenda las aplicaciones y limitaciones del producto así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con este producto.
- **MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA.** Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes. **NO** deje herramientas o pedazos de madera en la sierra cuando está siendo utilizada.
- **USE SIEMPRE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL.** Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos **NO** son lentes de seguridad.
- **NO USE ESTE PRODUCTO CON OTROS EQUIPOS** o para otros propósitos.
- **SIEMPRE DESENCHUFE LA SIERRA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE INSTALAR ESTE JUEGO.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "off" (apagado) cuando vuelva a enchufar la sierra en la fuente de alimentación.
- **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**. Consúltelas con frecuencia y úselas para ayudar a otros que puedan usar esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona, entregue también las instrucciones.

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD: Indica peligro, advertencia o precaución. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.
	PELIGRO: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	ADVERTENCIA: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	PRECAUCION: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	PROHIBIDO USAR LAS MANOS: Si no se mantienen las manos alejadas de la hoja se puede ocasionar una lesión personal grave.
	ALERTA DE AMBIENTE HUMEDO: No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.
NOTA:	Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.

La utilización de cualquier herramienta eléctrica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta eléctrica, siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DESEMPAQUE

INFORMACION

- Retire todas las piezas sueltas de la caja. Asegúrese de que todos los artículos indicados en la lista de piezas sueltas hayan sido incluidos.
- Inspeccione cuidadosamente todas las piezas para asegurarse de que no hayan ocurrido roturas o daño durante el embarque.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, por favor llame al 1-800-525-2579 para obtener ayuda.

⚠ ADVERTENCIA:

Si hay piezas faltantes, reemplace las piezas faltantes antes de instalar el juego. De lo contrario se puede causar una posible lesión personal grave.

LISTA DE PIEZAS SUELTAS

1. Ruedecillas (2)
2. Pernos de carruaje - 1/4-20 x 3/4 pulg. (8)
3. Arandelas planas - 1/4 pulg. (8)
4. Arandelas de seguridad - 1/4 pulg. (8)
5. Tuercas hexagonales - 1/4 pulg. (8)
6. Adaptador (2) (Para uso con el pedestal de la sierra modelo BT3100)
7. Tornillos de cabeza hueca - 5/16-18 x 5/8 pulg. (4)
8. Tornillos de cabeza hueca - 5/16-18 x 1/2 pulg. (8)
9. Arandelas planas - 5/16 pulg. (4)
10. Arandelas de seguridad - 5/16 pulg. (12)
11. Llave hexagonal (1)

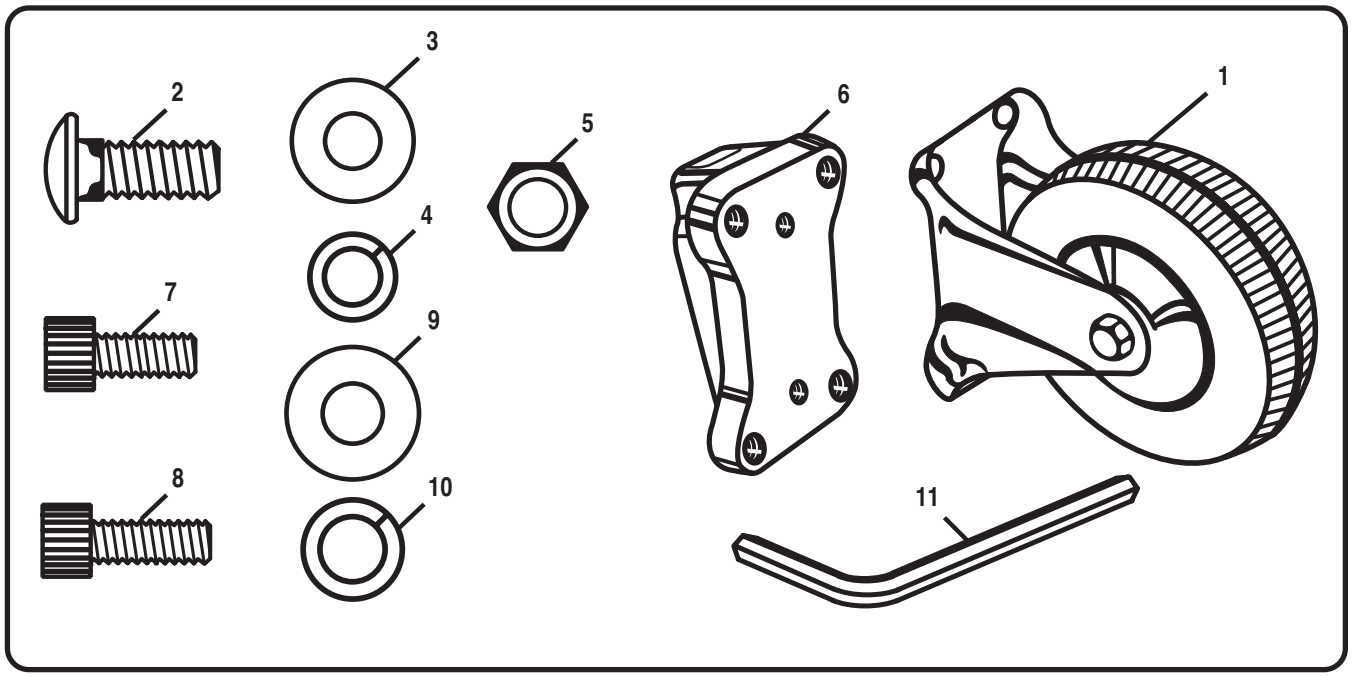

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA:

Su sierra de mesa no debe estar conectada en la fuente de alimentación cuando esté instalando o desmontando piezas. Al desenchufar su sierra de mesa evitará la puesta en marcha accidental que podría provocar una lesión personal grave.

INSTALACION DE LAS RUEDECILLAS ORIENTABLES (BT3000)

Ver Figura 1.

Siga estas instrucciones para instalar las ruedecillas orientables en el pedestal BT3000.

- Alinee los agujeros de las ruedecillas con los agujeros de las patas del pedestal BT3000.
- Coloque los pernos de carruaje a través de las ruedecillas y de los agujeros de las patas del pedestal.
- Coloque las arandelas planas de 1/4 pulg. en los pernos de carruaje.
- Coloque las arandelas de seguridad de 1/4 pulg. en los pernos de carruaje.
- Coloque las tuercas hexagonales en los pernos de carruaje.
- Apriete firmemente con una llave de 1/4 pulg.

INSTALACION DE LAS RUEDECILLAS ORIENTABLES (BT3100)

Ver Figura 2.

Siga estas instrucciones para instalar las ruedecillas orientables en el pedestal BT3100.

- Alinee los agujeros de las ruedecillas con los agujeros del adaptador.
- Coloque las arandelas de seguridad de 5/16 pulg. en los tornillos de cabeza hueca de 5/16-18 x 1/2.
- Coloque los tornillos de cabeza hueca de 5/16-18 x 1/2 a través de las ruedecillas hacia el adaptador.
- Apriete firmemente con la llave hexagonal provista.
- Coloque las arandelas planas de 5/16 pulg. en los tornillos de cabeza hueca de 5/16-18 x 5/8.
- Coloque las arandelas de seguridad de 5/16 pulg. en los tornillos de cabeza hueca de 5/16-18 x 5/8.
- Alinee los agujeros del adaptador con los agujeros de la pata del pedestal.
- Comience con el agujero inferior y coloque los tornillos de cabeza hueca de 5/16-18 x 5/8 a través de los agujeros de la pata del pedestal hacia el adaptador.
- Apriete firmemente con la llave hexagonal provista.

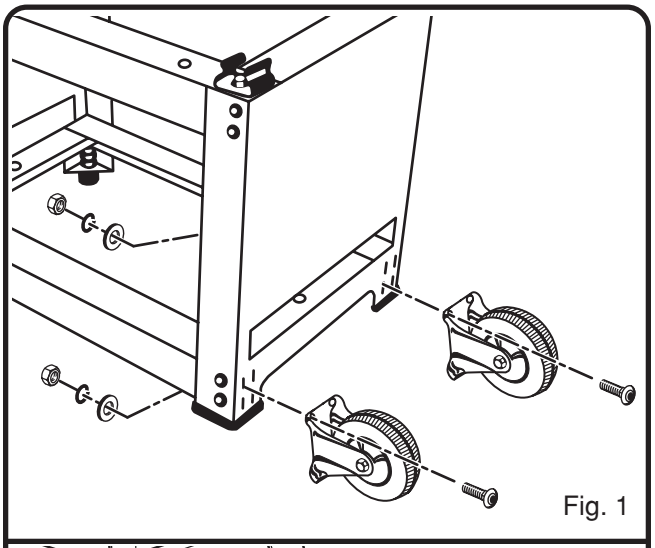

Fig. 1

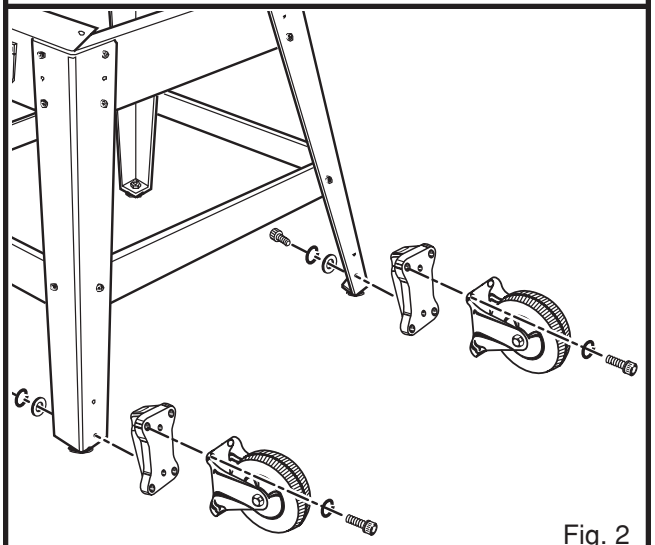

Fig. 2

PARA CAMBIAR DE LUGAR LA SIERRA DE MESA

Siga estas instrucciones para cambiar de lugar la sierra de mesa.

- Asegúrese de que las ruedecillas estén firmemente instaladas en el pedestal.
- Asegúrese de que la guía de corte al hilo, la guía de inglete y las mesas estén firmemente apretadas.
- Retire cualquier artículo suelto que haya en la sierra.
- Retire toda la basura del piso.

  NOTA: Si necesita más apalancamiento para levantar la sierra, retire la guía de corte al hilo, la guía de inglete y las mesas. Luego deslice los rieles de extensión de modo que los extremos (en el mismo lado de las ruedecillas) queden al ras con el extremo del borde de la sierra.

- Levante la sierra usando los rieles de extensión.
- Mueva la sierra al lugar deseado.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

MANUAL DEL USUARIO
Ruedecillas Orientables
4010331

GARANTIA

Ryobi garantiza sus accesorios durante un período de 90 días desde la fecha de compra. Las baterías y cargadores son garantizados por un período de dos años desde la fecha de compra.

PIEZAS Y SERVICIO

Para obtener repuestos y servicio, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente cuando llame o visite el centro. Para una lista completa de los centros de servicio autorizados, por favor llame al 1-800-525-2579 o visite nuestro sitio web en www.ryobitools.com. Cuando haga pedidos de repuestos, siempre indique el número de modelo:

NUMERO DE MODELO **4010331**

RYOBI TECHNOLOGIES INC.

1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625
Post Office Box 1207 Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 www.ryobitools.com

983000-154
9-02